



Zender


1. Antenne (op d-control 900)
2. Antenne (op d-control 300)
3. LCD-scherm
4. Sprei knop
5. Multifunctionele knop
6. Akoestisch signaal
7. Knoppen voor het aanpassen van de intensiteit
8. Aan / uit - knop
9. Knop om Hond 1 of 2 te kiezen
10. Opbergplaats voor magneet om te draaien ontvanger aan / uit
11. Plaats voor halsband
12. Deksel van het batterijvak

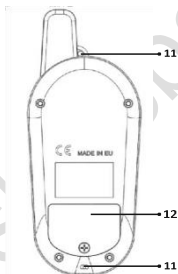

TRAININGSHALS BAND


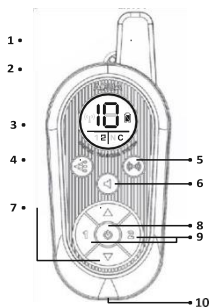


1. Mate van stimulatie
2. Batterijniveau
3. Transmissiesignaal
4. Geeft hond 1 of 2 aan
5. Geeft korte (N) of lange (C) spray aan

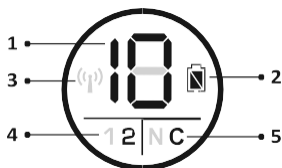

Ontvanger


1. Riem (kraag)
2. Deksel van batterijvak
3. Indicatielampje
4. Sproeikop
5. Rood doel - Markeert de plaats waar een magneet de ontvanger moet inschakelen
- 6.6. Vul- /bijvulpoort

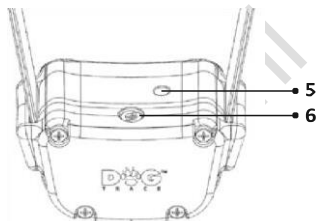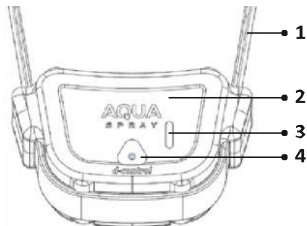

Transmitter reparatie

De zenderbatterij plaatsen (vervangen)

1. Verwijder aan de achterkant de schroeven van de batterij deksel met een kruiskopschroevendraaier.
2. Plaats de lithium CR2 3 V-batterij met de juiste polariteit (polariteit is aangegeven in het batterijvak).
3. Plaats het deksel en de schroeven terug en maak de schroeven vast.

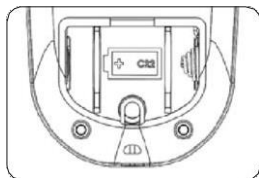

De status van de zenderbatterij controleren

Zie de LCD-indicator om de batterijstatus te

controleren:



volledig opgeladen batterij



medium opgeladen batterij



lege batterij

Als de batterij leeg is, plaatst u een nieuwe lithiumbatterij CR2 3V in het batterijvak.

De ontvanger in- / uitschakelen


Gebruik het magnetische schakelsysteem om de ontvanger aan / uit te zetten (bijv. Bij het koppelen van de zender en ontvanger), geactiveerd door het plaatsen van de magneet opgeslagen in het onderste deel van de zender nabij het juiste deel van de ontvanger.

Aanzetten:

1. Plaats het onderste deel van de zender dichtbij het rode doel op de ontvanger (zie afbeelding) indicatielampje zal rood schijnen en dan oranje.
2. Zodra het lampje oranje is, verwijdert u de zender van de ontvanger - het licht zal groen schijnen en beginnen te knipperen.

Uitschakelen:

1. Plaats het onderste deel van de zender nabij het rode doel op de ontvanger-indicator licht zal rood schijnen, dan oranje.
2. Zodra het lampje oranje is, haalt u de zender uit de ontvanger - het licht zal schijnen rood.

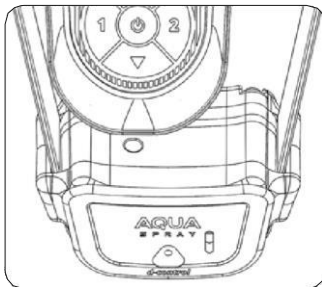

Belangrijk: Bij het inschakelen plaatst u eenvoudig de onderkant van de zender op het doel van de ontvanger gedurende ca. 1 seconde. Als u de zender langer dan 5 seconden op het doel van de ontvanger houdt, gaat de ontvanger naar de koppelingsmodus. Deze modus wordt aangegeven door afwisselend groen en rood indicatielampje. Als dit gebeurt, volg dan het onderstaande hoofdstuk - **Koppelen van de zender en ontvanger.**


Koppelen van de ontvanger met de zender

Elke zender heeft zijn eigen radiocode. Om de zender met de ontvanger te laten communiceren, moeten ze aan elkaar worden gekoppeld. Als u een nieuwe d-control zender / ontvanger-set heeft gekocht, is koppelen niet nodig - de set is al gekoppeld. Koppelen is alleen mogelijk als u een andere zender of ontvanger wilt gebruiken.

De zender is ontworpen voor het trainen van twee honden, dus u kunt hem koppelen met twee ontvangers. Gebruik knoppen **1** en **2** om de ene hond of de andere te selecteren.

Belangrijk: Voordat u de zender en ontvanger koppelt, moet u ervoor zorgen dat niemand anders in uw buurt zijn eigen d-control gebruikt. Uw ontvanger kan de code van een andere zender ontvangen. Als dit gebeurt, koppel dan uw ontvanger opnieuw met uw zender.

Koppelingsprocedure

1. Zet de zender aan.
2. **De ontvanger moet uitgeschakeld zijn.**
3. Selecteer op de zender de positie (knop **1/2**), waarmee u wilt koppelen.
4. Plaats het onderste deel van de zender op het rode doel op de ontvanger en houd 5 vast seconden. De LED-indicator van de ontvanger zal rood oplichten en dan oranje.
5. Na 5 seconden knippert het oranje indicatielampje 3 keer.
6. Verwijder de zender van de ontvanger - afwisselend groen en rood knipperen.
7. Druk op de akoestische signaalknop  op de zender. Succesvol koppelen is aangegeven door een lange piep van de ontvanger.

Koppel de ontvanger opnieuw

Het aantal keren dat u de ontvanger opnieuw kunt koppelen, is onbeperkt, met dezelfde of een andere zender (zie **De ontvanger met de zender koppelen**).

TIP: Een onbeperkt aantal ontvangers kan worden gekoppeld aan één zender.

Voorbeeld: Aan knop 1 we koppelen 3 ontvangers, die na elkaar kunnen worden gekoppeld of door alle ontvangers in de koppelingsmodus te zetten en vervolgens op de akoestische signaalknop te drukken. Al deze ontvangers zullen hetzelfde reageren als u op de commandoknop drukt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bij één hond twee trainingshalsbanden te gebruiken. Of als alternatief voor het trainen van meerdere honden, waarbij hetzelfde commando voor allemaal tegelijk geldt.



Waarschuwing: Probeer de ontvanger niet te vullen terwijl de hond de halsband draagt. Gebruik voor het vullen van de d-control AQUA spray-ontvanger alleen originele spray van Dogtrace

De ontvanger vullen met spray

Voordat u de spray-trainingshalsband gebruikt, moet u de opvangtank met spray vullen.


1. Schakel de ontvanger uit.
2. Verwijder vuil uit de bijvulopening.
3. Draai de ontvanger zodat de bijvulpoort omhoog wijst
4. Plaats de spuittip op de bijvulopening zoals getoond.
5. Druk de verstuiver lichtjes in de container en houd deze ongeveer 15 seconden vast.
6. Plak het zelfklevende etiket dat onder de dop zit van de spuitfles over de bijvulopening.

Waarschuwing: De sproeivulopening moet tegen vuil worden beschermd om goed te kunnen werken. Het is belangrijk om na elke navulling het etiket over de navulpoort te plakken. Dit beschermt de bijvulopening tegen vuil.

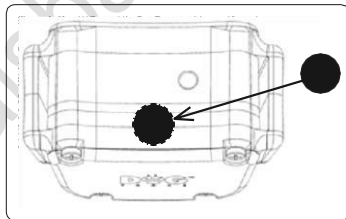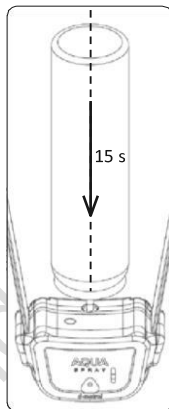

De trainingshalsband passen

Het correct plaatsen van de halsband en ontvanger is belangrijk voor een goede werking. Plaats de halsband zo dat de sproeikop naar de neus van de hond wijst. De halsband is goed afgesteld als u 2 vingers tussen de halsband en de hals van de hond kunt steken. Als uw hond dik of lang haar heeft, kan het nodig zijn om deze bij te knippen om ervoor te zorgen dat de spray de neus bereikt.

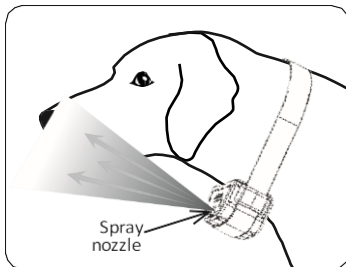

Basisgebruik van de trainingshalsband

- Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de trainingshalsband is de basiskennis van de hondentraining.
- Als u deze kennis niet heeft, wendt u zich dan tot een trainingscentrum, kynologieclub of hondenschool waar u basiscommunicatie met uw hond leert.
- U kunt de trainingshalsband gaan gebruiken bij een puppy van 6 maanden oud die al een basisopleiding heeft gevolgd,
- bijvoorbeeld "ZIT", "LIGT", "BLIJF" of op zijn minst "NEE" ...

De hond moet deze commando's kennen om een verbinding tot stand te brengen tussen hen en het akoestische signaal van de trainingshalsband.

- Na een succesvol opgevolgd commando, moet je altijd een beloning of lof geven, zodat de hond leert genieten van het opvolgen van commando's en zijn verlangen om jou te plezieren groeit.
- Je moet met succes gevolgde commando's niet als vanzelfsprekend beschouwen en alleen reageren op ongehoorzaamheid - de hond zal snel zijn interesse verliezen.
- Als je niet zeker weet of de hond komt als je belt, begin dan met trainen op bijvoorbeeld een trainingslijn.
- Uw hond zal moeten wennen aan de trainingshalsband; laat hem het meerdere dagen dragen, maar gebruik het niet, zodat hij het verband tussen het dragen en het doel niet onmiddellijk herkent. Positieve en effectieve training kost tijd - haast je niet! Kies een plek of omgeving waaraan uw hond gewend is.
- Kies het juiste moment om op de knop te drukken; precies op het moment dat uw hond ongewenst gedrag vertoont.

Aarzel niet om bij problemen en voor verdere begeleiding contact op te nemen met een professionele trainer.

Zenderfuncties

Kies voor het geven van een commando de juiste knop voor de hond, **1/2**, die u uw bevel wilt volgen.

Akoestisch signaal:



De ontvanger op de halsband begint een akoestisch of hoorbaar signaal te geven. Dit commando kan voorafgaan aan de spuitstimulatie en is een zeer effectieve waarschuwing. U kunt het akoestische signaal gebruiken in plaats van het commando "kom", in dit geval ter vervanging van een fluitje; de hond zal het signaalvolume altijd hetzelfde waarnemen. Het is erg belangrijk om het akoestische signaal altijd op dezelfde manier te gebruiken, zodat het uw hond niet in verwarring brengt.

Het groene indicatielampje op de ontvanger brandt zolang het akoestische signaal duurt.

Spray stimulatie:



Met deze functie kunt u een waarschuwing van de ontvanger activeren in de vorm van een onaangename koelspray.

Kiezen voor korte N- en lange C-sprays

Zender knop **1** kan herhaaldelijk worden ingedrukt voor de eerste hond (of knop **2** voor de tweede), om te kiezen tussen een korte onderbrekende straalstimulatie **N** (NICK) of lange stimulatie **C** (DOORGAAN MET).

Korte stimulatie N

Lange stimulatie C -

langste, 10.




- kies het aantal korte verstuiwingen, van 1 tot 5. kies de lengte van 1 verstuiwing, van de kortste, 1 tot de


Aantal sprays per navulling		
straalsoort	mate	Nee. van sprays
C	1	tot 300
C	10	tot 40
N	1	tot 200
N	5	tot 40

Multifunctionele knop (vibratie):



De  knop schakelt tussen 4 modi: trilling lang
● spuiten + trilling lang spuiten + akoestisch signaal lang

● spuiten + trilling + akoestisch signaal **Instellingen:**

1. Kies de hond voor wie je de multifunctionele knop op de wilt instellen zender.
2. Houd de hondselectieknop (**1** of **2**) - totdat het hondselectiesymbool knippert.
3. Stel de gewenste modus in met de  toetsen.
4. Druk kort op de hondselectieknop (**1** of **2**).

De maat van de lange straal komt overeen met de instellingen van de



C knop (lange straal).


Maximaal zenderbereik

Het is mogelijk om de d-control set te gebruiken tot een afstand van 300/900 m. Het maximale bereik wordt beïnvloed door een aantal factoren: weer, terrein, vegetatie, enzovoort.


- Om een maximaal bereik van de apparatuur te garanderen: Bedek de antenne bovenop de zender niet.
- Houd bij het geven van een commando de zender in een verticale positie, weg van het lichaam, met uw uitgestrekte hand boven uw hoofd.
- Controleer de batterijen in de zender en ontvanger, vervang ze indien nodig.



maximaal bereik



normaal bereik

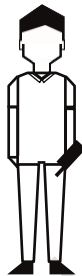

minimum bereik

Probleemoplossen

1. Lees deze handleiding opnieuw om er zeker van te zijn dat het probleem niet wordt veroorzaakt door een defect batterijen of onjuist gebruik.
2. Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit worden geplaatst.
3. Als de zender niet communiceert met de ontvanger, probeer ze dan opnieuw te koppelen (zie hoofdstuk: **Koppelen van de zender met de ontvanger** p. 10).
4. Neem contact op met uw handelaar als het probleem zich blijft voordoen.
5. Als de spray uit de bijvulopening lekt, controleer dan of er een rubberen afdichting rond de bijvulopening en dat er geen vuil op zit. Als alles in orde is, probeer dan tijdens het vullen harder op de spuitfles te drukken.

Onderhoud

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals verfverdunner, benzine of andere reinigingsmiddelen, om uw d-control schoon te maken. Gebruik een zachte, vochtige doek of een neutraal schoonmaakmiddel.

De ontvanger (kraag) is alleen waterdicht onder goede afdichtingscondities. Om de waterdichtheid van de ontvanger te behouden, raden we aan om de rubberen afdichting in het deksel van het batterijvak minimaal één keer per jaar te vervangen. Zorg er ook voor dat de verzegeling goed wordt schoongemaakt en afgesteld na elke batterijwissel en dat de schroeven goed zijn vastgedraaid. Zet vast met niet meer kracht dan nodig!

Als je de trainingskit lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij uit het apparaat.

- Laat kinderen deze apparatuur niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- De ontvanger bevat een vat onder druk - blijf uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en direct zonlicht.
- Stel de ontvanger niet bloot aan temperaturen hoger dan 40 ° C.
- De trainingshalsband mag niet meer dan 12 uur per dag worden gedragen, omdat dit tot huidirritatie kan leiden. Als dit gebeurt, gebruik de trainingshalsband dan niet totdat alle sporen van irritatie verdwenen zijn.
- Bevestig geen riem aan de halsband met elektronische ontvanger en gebruik de halsband niet om uw huisdier vast te zetten. Dit kan leiden tot mechanische schade aan de behuizing van de ontvanger.
- Aarzel niet om bij problemen en voor verdere begeleiding contact op te nemen met een professionele trainer.
- Plaats de zender niet in de buurt van objecten die gevoelig zijn voor magnetische velden, aangezien deze permanent kunnen worden beschadigd.
- De batterijen in de ontvanger en zender dienen elke twee jaar vervangen te worden, ook als het toestel lange tijd niet is gebruikt. Laat nooit een lege batterij in uw apparaat zitten - dit kan het apparaat beschadigen.
- Als u een pacemaker (pacemaker, defibrillator) heeft, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen. d-control straalt een bepaald magnetisch veld uit.
- **Spuitbus**
- De container staat onder druk - bij verhitting kan hij scheuren.
- Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere brandgevaaren. Rook niet tijdens het hanteren van de container.
- Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 graden celcius.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Trainingshalsband.nl

Trainingshalsband.nl